Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22115A
Romanian. 02/2009. Rev. 1.0

S3500

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida la utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați "Prezentarea telefonului mobil", "Asamblarea și pregătirea telefonului mobil" și "Utilizarea funcțiilor de bază".

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente

Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

▶ **Consultați**—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ▶ p.12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)

[ ] **Paranteze pătrate**—taste ale telefonului; de exemplu: [☎] (înseamnă tasta Pornire / Ieşire din meniu)

< > **Paranteze unghiulare**—taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (înseamnă tasta funcțională **OK**)

Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014809.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Cuprins

Informații privind siguranța și utilizarea 2
- Avertismente privind siguranța 2
- Măsuri de siguranță 5
- Informații importante privind utilizarea 7

Prezentarea telefonului mobil 11
- Despachetarea 11
- Prezentarea telefonului 12
- Tastele 13
- Ecran 14
- Pictogramele 14

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil 16
- Instalarea cartelei SIM şi a bateriei 16
- Încărcarea bateriei 18
- Introducerea unei cartele de memorie (opțională) 19

Utilizarea funcțiilor de bază 20
- Pornirea şi oprirea telefonului 20
- Accesarea meniurilor 21
- Particularizarea telefonului 21

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază 24
Trimiterea și vizualizarea mesajelor 26
Adăugarea și găsirea contactelor 28
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto 29
Ascultarea muzicii 30
Navigarea pe Web 32

Utilizare funcții avansate 34
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate .. 34
Utilizarea funcțiilor avansate din Agenda telefonică 37
Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate 38
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate 40

Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor 43
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth . 43
Activarea și trimiterea unui mesaj SOS ... 45
Activarea caracteristicii mobile tracker 46
Efectuarea apelurilor false 47
Înregistrarea și redarea notelor vocale 48
Utilizarea jocurilor și aplicațiilor oferite de Java 48
Crearea și vizualizarea orelor de pe glob 49
Setarea și utilizarea alarmelor 50
Utilizarea calculatorului 51
Conversia valutelor sau a unităților de măsură 51
Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă 52
Utilizarea cronometrului 52
Crearea unei noi activități 52
Crearea unei note text 52
Gestionarea calendarului 53

Depanare a
Index d

Informații privind siguranța şi utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici şi a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalaţi cu atenţie telefoanele şi echipamentele mobile

Asiguraţi-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranţă. Evitaţi să amplasaţi telefonul şi accesoriile lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

Manevraţi şi aruncaţi la gunoi cu grijă bateriile şi încărcătoarele

- Utilizaţi doar baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncaţi niciodată bateriile sau telefoanele în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectaţi toate reglementările locale.
- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi niciodată bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern şi la supraîncălzire.

WARNING

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, conform recomandărilor producătorilor şi grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți motive să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul şi contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mişcări repetate

Când trimiteți mesaje text sau jucați jocuri pe telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați tastele uşor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi şabloane şi text predictiv) şi faceți pauze dese.

WARNING

Măsuri de siguranță

CAUTION

Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul șofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

Respectați toate avertismentele și reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile şi încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/ 32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viață a bateriilor.
- Evitați contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție şi în mod rezonabil

- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor şi a manipulării brutale.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile şi poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.

CAUTION

- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei telefonului în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul şi cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante privind utilizarea

Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului şi la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM şi cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva şocurilor puternice, a electricității statice şi a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea şi ştergerea frecvente vor scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu un material textil moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio şi de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de telefoane mobile care

depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca Rată specifică de absorbţie sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de ţesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,514 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată staţie de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declaraţia de conformitate din partea posterioară a acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicaţii radio şi terminale (R&TTE). Pentru informaţii suplimentare privind SAR şi standardele EU similare, vizitaţi site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, ecranul şi pictogramele telefonului mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele elemente:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

Elementele furnizate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul şi accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau oferite de furnizorul de servicii.

Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.

Prezentarea telefonului

Partea din față a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

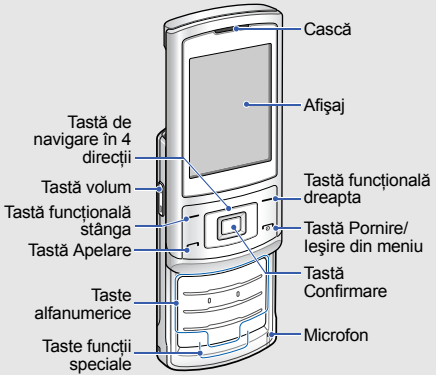

Partea din spate a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

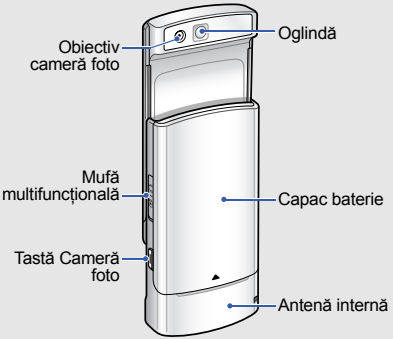

Închiderea telefonului blochează automat tastele expuse pentru a împiedica apăsarea accidentală a acestora. Pentru a debloca aceste taste, apăsați pe <**Deblocare**> → <**OK**>.

Tastele

Tastă		Funcție
	Taste funcționale	Efectuați acțiunile indicate în partea inferioară a afișajului
	Navigare în 4 direcții	În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator (meniurile predefinite pot varia în funcție de furnizorul dvs. de servicii); în modul Meniu, defilați prin opțiunile de meniu
	Confirmare	În modul Repaus, lansați navigatorul Web sau accesați modul Meniu; în modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse
	Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, regăsiți numerele apelate, pierdute sau primite recent

Tastă		Funcție
	Pornire/ Ieșire din meniu	Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus
	Taste alfanumerice	Introduceți numere, litere și caractere speciale; în modul Repaus, țineți apăsat pe [**1**] pentru a accesa mesageriile vocale și [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional
	Funcție specială	Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale; în modul Repaus, țineți apăsat pe [**#**] pentru profilul silențios; În modul Repaus, țineți apăsat pe [*****] pentru a introduce o pauză între numere
	Volum	Reglați volumul telefonului

Tastă	Funcție
Cameră foto	În modul Repaus, porniți camera foto (țineți apăsat); În modul Cameră foto, faceți o fotografie sau înregistrați un videoclip

Ecran

Ecranul telefonului este format din trei zone:

Linie pictograme
Afişează diferite pictograme

Zonă de text şi ilustraţii
Afişează mesaje, instrucţiuni şi informaţii introduse

Linie taste funcționale
Afişează acţiunile curente asociate fiecărei taste funcționale

Pictogramele

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiție
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Transfer de date prin rețeaua GPRS
	Rețea EDGE conectată
	Transfer de date prin rețeaua EDGE
	Apel în curs
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Bluetooth activat
	Alarmă activată
	Conectare la o pagină de Web securizată

Pictogramă	Definiție
	Redirecționare apel activă
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	În aria de acoperire a zonei de reşedinţă
	Mesaj nou de tip text sau multimedia
	Mesaj email nou
	Mesaj de mesagerie vocală nou
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă
	Redare muzică oprită
	Cartelă de memorie introdusă
	Radio FM pornit
	Radio FM suspendat

Pictogramă	Definiție
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Profil La volan activat
	Profil Întâlnire activat
	Profil Exterior activat
	Profil Deconectat activat
	Profil creat de utilizator activat
	Nivel de încărcare al bateriei
12:22P	Oră curentă

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

Începeţi cu asamblarea şi configurarea telefonului mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

Când vă abonaţi la un serviciu de telefonie mobilă, veţi primi un Modul de identitate a abonatului sau cartelă SIM, cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opţionale.

Pentru a instala cartela SIM şi bateria,

1. Scoateţi capacul bateriei.

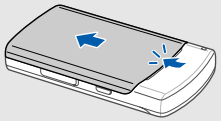

Dacă telefonul este pornit, ţineţi apăsat pe [ ] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM.

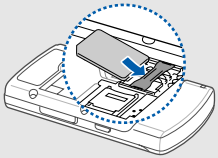

Introduceți cartela SIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.

3. Introduceți bateria.

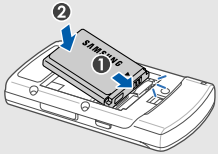

4. Aşezați la loc capacul bateriei.

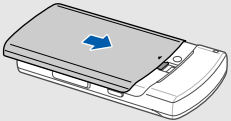

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată telefonul, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale şi conectați capătul mic al adaptorului de voiaj.

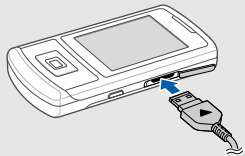

Cu triunghiul orientat în sus

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Garanția nu acoperă nicio deteriorare cauzată de o utilizare incorectă.

2. Conectați capătul mare al adaptorului de voiaj la priză.
3. Când bateria este încărcată complet (pictograma nu se mai mişcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
4. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
5. Închideți capacul mufei multifuncționale.

Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare şi un mesaj Baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut, telefonul se va opri automat. Reîncărcați bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

Introducerea unei cartele de memorie (opțională)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ de până la 8 GB (în funcție de producătorul şi de tipul cartelei de memorie).

1. Scoateți capacul bateriei şi bateria.
2. Deblocați capacul cartelei de memorie.

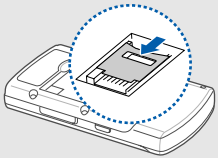

3. Ridicați capacul cartelei de memorie şi introduceți cartela de memorie cu partea etichetată orientată în sus.

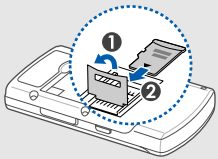

4. Închideți şi blocați capacul cartelei de memorie.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații de bază şi cum să utilizați funcțiile principale ale telefonului mobil.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Deschideți telefonul prin glisare.
2. Țineți apăsat pe [ ].
3. Introduceți codul PIN şi apăsați pe <**OK**> (dacă este necesar).
4. Când se deschide expertul de configurare, particularizați-vă telefonul aşa cum doriți, urmând instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a opri telefonul, repetați paşii 1 şi 2 de mai sus.

Comutarea la profilul Offline

Prin comutarea la profilul deconectat, puteți utiliza serviciile care nu depind de rețea ale telefonului, în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, de exemplu, în avion şi în spitale.

Pentru a comuta la profilul deconectat, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat**.

Respectați toate avertismentele afişate şi îndrumările personalului oficial în zonele în care sunt interzise dispozitivele fără fir.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.
2. Utilizați tasta de navigare pentru a defila la un meniu sau la o opțiune.
3. Apăsați pe tasta Confirmare, <**Sel.**> sau pe <**OK**> pentru a confirma opțiunea selectată.
4. Apăsați pe <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

Particularizarea telefonului

Utilizați-vă mai eficient telefonul particularizându-l pentru a corespunde preferințelor dvs.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului tastelor.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat pe [#] pentru a porni sau opri sunetul telefonului.

Modificarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Defilați până la profilul pe care îl utilizați.

3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
4. Selectați o categorie de tonuri de sonerii → un ton de sonerie.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare profil**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Crearea unui profil de telefon

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți un nume pentru profil şi apăsați pe <**Salvare**>.
4. Modificați setările de sunet după cum doriți.
5. Când ați terminat, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare profil**.

Selectați o imagine de fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Ecran de pornire**.
2. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Imagine**.
3. Selectați **Fundal**.
4. Selectați o categorie de imagini → o imagine.
5. Apăsați pe <**Salvare**>.

Selectați o temă pentru afişaj

Pentru a crea o temă,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Tema mea**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.

3. Particularizați tema cum doriți urmând instrucțiunile de pe ecran.
4. Când ați terminat, introduceți un nume pentru temă şi apăsați pe <**Salvare**>.
5. Apăsați pe <**Da**> pentru a aplica tema.

Dacă selectați aceeaşi culoare pentru întreaga temă, este posibil să nu recunoaşteți afişajul.

Pentru a aplica o temă,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Tema mea**.
2. Selectați o temă şi apăsați pe <**Sel.**>.
3. Apăsați pe <**Da**> pentru a aplica tema.

Setarea comenzilor rapide din meniu

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă pentru a o utiliza drept comandă rapidă.
3. Selectați un meniu pentru a-l asocia tastei pentru comenzi rapide.

Utilizați meniurile simplificate

Pentru a configura elementele meniului simplificat,

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Particul.**>.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Particularizare meniu**.
3. Selectați meniurile favorite.
   Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Deschidere** pentru a selecta submeniuri (dacă este necesar).

4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Pentru a accesa un element din meniurile simplificate,

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Particul.**>.
2. Defilați la elementul de meniu dorit şi apăsați pe tasta Confirmare.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon** → **Pornit**.
2. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre şi apăsați pe <**OK**>.
3. Introduceți încă o dată noua parolă şi apăsați pe <**OK**>.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să efectuați sau cum să răspundeți la apeluri şi cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Apăsați pe [ ] pentru a forma numărul
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, apăsați pe tasta Confirmare → **<Da>** pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsați din nou pe tasta Confirmare.

Într-un mediu zgomotos, puteți avea dificultăți la ascultarea apelurilor când utilizați caracteristica set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Înregistrarea unei conversații

În funcție de furnizorul de servicii, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

1. În timpul unui apel, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Meniu** → **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
3. Pentru a opri înregistrarea, apăsați pe tasta de navigare în jos.

Utilizarea căştii

Prin conectarea căştii furnizate la mufa multifuncțională, puteți efectua şi răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul număr apelat, apăsați pe de două ori pe butonul căştii.

- Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi pe butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, apăsaţi pe butonul căştii.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Aflaţi cum să trimiteţi sau să vizualizaţi mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) sau mesaje email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Introduceţi un număr de destinaţie sau o adresă email şi defilaţi în jos.
3. Introduceţi textul mesajului. ▶ p. 27
   Pentru a trimite ca mesaj text, mergeţi la pasul 5.
   Pentru a ataşa conţinut multimedia, continuaţi cu pasul 4.
4. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Adăugare multimedia** şi adăugaţi un element.
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Trimiteţi un email

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.
2. Introduceţi o adresă email şi defilaţi în jos.
3. Introduceţi un subiect şi defilaţi în jos.
4. Introduceţi textul emailului.

5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Ataşare multimedia** şi ataşați un fişier (dacă este necesar).
6. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Când introduceți textul, puteți schimba modul de introducere a textului:

- Țineți apăsat pe [#] pentru a comuta între modurile T9 şi ABC.
- Apăsați pe [#] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați pe [*] pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe [*] şi selectați **Metodă introducere(T9 Abc)** pentru a alege un mod de introducere.
- Țineți apăsat pe [*] şi selectați **Limbă de introducere** pentru a alege o limbă de introducere.

Introduceți textul într-unul din următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9	1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul se afişează corect, apăsați pe [**0**] pentru a insera un spațiu. Dacă nu se afişează cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.

Mod	Funcție
Numeric	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Descărcare**.
4. Selectați un email sau un antet.

Adăugarea şi găsirea contactelor

Aflați elemente de bază privind utilizarea caracteristicii agendă telefonică.

Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați pe <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Salvare contact** → o locație de memorie (Telefon sau SIM) → **Nou**.
3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.
3. Selectați numele contactului din lista de căutare.

După ce ați găsit un contact, puteți să:

- apelați contactul apăsând pe [ ]
- editați informații despre contact apăsând tasta Confirmare

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elemente de bază privind fotografierea şi vizualizarea fotografiilor şi videoclipurilor.

Realizarea fotografiilor

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți toate reglajele.
4. Apăsați pe tasta Confirmare sau tasta Cameră foto pentru a realiza fotografia. Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați pe <> sau pe tasta Cameră foto pentru a realiza o nouă fotografie (pasul 3).

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.

Capturarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, ţineţi apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
2. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Apăsaţi pe [**1**] pentru a comuta în modul Înregistrare.
4. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi faceţi toate reglajele.
5. Pentru a începe înregistrarea, apăsaţi pe tasta Confirmare sau pe tasta Cameră foto.
6. Apăsaţi pe <⊡>, pe tasta Confirmare sau pe tasta Cameră foto pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
7. Apăsaţi pe <⊡> sau pe tasta Cameră foto pentru a înregistra un alt videoclip (pasul 4).

Vizualizarea videoclipurilor

In modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fişier video.

Ascultarea muzicii

Aflaţi cum să ascultaţi muzică prin player-ul muzical sau radioul FM.

Ascultaţi radioul FM

1. Conectaţi casca furnizată la mufa multifuncţională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectaţi **Radio FM**.

3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Da**> pentru a porni acordul automat.
   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

   Prima dată când accesați radioul FM, vi se va solicita pornirea acordului automat.
5. Defilați în sus sau în jos pentru a selecta un post de radio.
6. Pentru a opri radioul FM, apăsați pe tasta Confirmare.

Ascultarea fişierelor muzicale

Începeți prin transferarea fişierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ▶ p. 32
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional PC studio Samsung. ▶ p. 40
- Primiți prin Bluetooth. ▶ p. 44
- Copiați pe cartela de memorie. ▶ p. 41

După transferarea fişierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fişier muzical.

3. Controlaţi redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcţie
Confirmare	Întrerupeţi sau reluaţi redarea
Volum	Reglaţi volumul la un nivel superior sau inferior
Navigare	• Stânga: Reporniţi redarea; mergeţi înapoi (apăsaţi timp de 3 secunde); deplasaţi-vă înapoi într-un fişier (ţineţi apăsat) • Dreapta: Mergeţi înainte; deplasaţi-vă înainte într-un fişier (ţineţi apăsat) • Sus: Deschideţi lista de redare • Jos: Opriţi redarea

Dacă selectaţi **Fişierele mele** → **Cartelă de memorie** → un fişier muzical, nu puteţi defila înainte sau înapoi în timpul redării.

Navigarea pe Web

Aflaţi cum să accesaţi şi să marcaţi paginile Web favorite.

Navigarea în pagini Web

1. În modul Repaus, selectaţi **Navigator** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina principală a furnizorului dvs. de servicii.

   Este posibil ca **Navigator** şi **Pagină de start** să fie numite diferit în funcţie de furnizorul dvs. de servicii.

2. Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcţie
Navigare	Defilaţi în sus sau în jos într-o pagină Web
Confirmare	Selectaţi un element

Tastă	Funcție
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară
<Opțiuni>	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului

Marcarea paginilor Web favorite

1. În modul Meniu, selectați **Navigator**→ **Marcaje**.

   Este posibil ca **Navigator** să fie numit diferit în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare marcaj**.
3. Introduceți un titlu de pagină şi o adresă de Web (URL).
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

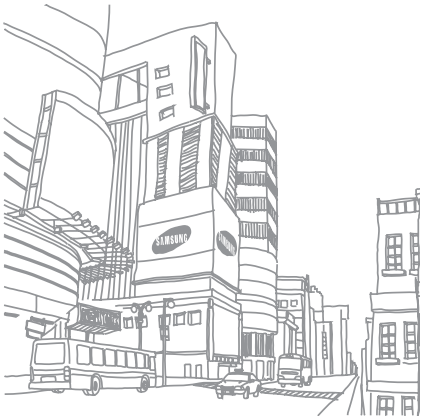

Utilizare funcții avansate

Aflați cum să efectuați operații avansate şi cum să utilizați caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului.

Vizualizarea şi formarea numerelor apelurilor pierdute

Telefonul va afişa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut,

1. Apăsați pe <**Vizualizare**>.
2. Defilați până la apelul pierdut al cărui număr doriți să îl formați.
3. Apăsați pe [ ] pentru a apela.

Apelarea unui număr format recent

1. În modul Repaus, apăsați pe [ ] pentru a afișa o listă cu numerele recente.
2. Defilați până la numărul dorit şi apăsați pe [ ] pentru a-l apela.

Reținerea unui apel şi preluarea unui apel reținut

Apăsați pe <**Reținere**> pentru a pune un apel în aşteptare sau apăsați pe <**Preluare**> pentru a prelua un apel reținut.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți apela un alt număr în timpul unui apel:

1. Apăsați pe <**Reținere**> pentru a pune primul apel în aşteptare.
2. Introduceți al doilea număr de apelat şi apăsați pe [ ].
3. Apăsați pe <**Schimb**> pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul în aşteptare, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Terminare apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [ ].

Modalitatea de a răspunde la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel primit:

1. Apăsați pe [ ] pentru a răspunde la cel de-al doilea apel.
   Primul apel este automat pus în aşteptare.
2. Apăsați pe <**Schimb**> pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (asociere)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce sunteți conectat cu primul participant, apelați cel de-al doilea participant. Primul participant este automat pus în aşteptare.
3. Când sunteți conectat la cel de-al doilea participant, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Intrare în conferință**.
4. Repetați paşii 2 şi 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina un apel cu mai mulți participanți, apăsați pe [ ].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [**0**] pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să-l apelați (codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon), apoi apăsați pe [ ] pentru a-l apela.

Apelarea unui contact din Agenda telefonică

Puteți apela numere direct din agendă telefonică utilizând contactele stocate. ▶ p. 28

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Defilați până la numărul pe care doriți să îl apelați şi apăsați pe [ ] pentru a-l apela.

Utilizarea funcțiilor avansate din Agenda telefonică

Aflați cum să creați cărți de vizită, să setați numere de apelare rapidă şi să creați grupuri de contacte.

Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceți detaliile personale şi apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor de apelare rapidă

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Setări**→ **Apelare rapidă**.
3. Defilați până la numărul pe care doriți să îl setați (2-9) şi apăsați pe tasta Confirmare.
4. Selectați un contact → un număr (dacă este necesar) pentru a-l asocia numărului.

   Contactul este salvat la numărul de apelare rapidă.

Acum puteți apela acest contact din modul Repaus ținând apăsat numărul de apelare rapidă asociat.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți asocia sonerii și fotografii ID apelant fiecărui grup sau puteți trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Grupuri**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare grup**.
4. Introduceți un nume de grup.
5. Pentru a seta imaginea de ID apelant, defilați în jos și apăsați pe tasta Confirmare → o categorie de imagini → o imagine.
6. Pentru a seta un ton de sonerie de grup, defilați în jos și apăsați pe tasta Confirmare → o categorie de tonuri de apel → un ton de apel.
7. Apăsați pe <**Salvare**>.

Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate

Aflați cum să creați șabloane, cum să utilizați șabloane pentru a crea mesaje noi și cum să utilizați serviciul messenger.

Crearea unui șablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.
2. Apăsați pe <**Creare**> pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Introduceți textul și apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva șablonul.

Crearea unui şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Creaţi un mesaj multimedia, cu subiectul şi ataşările dorite, pentru a le utiliza drept şablon. ▶ p. 26
3. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Salvare în** → **Şabloane** pentru a salva şablonul.

Inserarea şabloanelor text în mesaje noi

1. Pentru a începe un mesaj nou, în modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. În câmpul text, apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Adăugare text** → **Şablon** → un şablon.

Crearea unui mesaj dintr-un şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane mesaje multimedia**.
2. Defilaţi până la şablonul dorit şi apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Trimitere**.
   Şablonul se deschide ca un mesaj multimedia nou.

Utilizarea messenger Bluetooth

Aflaţi cum puteţi dialoga instant cu familia sau prietenii, utilizând caracteristica fără fir Bluetooth.

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Messenger Bluetooth**.
2. Apăsaţi pe <**Da**> pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth (dacă este necesar).

3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Căut. contact Bluetooth** → **Căutare dispozitive noi**.
4. Defilați până la un dispozitiv şi apăsați pe <**Sel.**>.
5. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul şi apăsați pe <**OK**>.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.
6. Introduceți mesajul şi apăsați pe tasta Confirmare.

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum să pregătiți fişiere muzicale, cum să creați liste de redare şi cum să stocați posturi de radio.

Copierea fişierelor muzicale prin PC studio Samsung

1. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
2. Executați PC studio Samsung şi copiați fişiere de pe PC în telefon.

   Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul PC studio Samsung.

Copierea fişierele muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
   Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
3. Selectați **Deschidere folder pentru vizualizare fişierelor** din fereastra de tip pop-up de pe PC.
4. Copiați fişierele de pe PC pe cartela de memorie.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical** → **Liste de redare**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare listă de redare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi apăsați pe <**Salvare**>.
4. Selectați noua listă de redare.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugat** → **Piese muzicale**.
6. Selectați fişierele pe care doriți să le includeți şi apăsați pe <**Adăug.**>.

Particularizarea setărilor player-ului muzical

Aflați despre cum să reglați setările de redare şi de sunet pentru player-ul muzical.

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări player**.
3. Reglați setările pentru a particulariza player-ul muzical.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Înregistrați melodii de la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
5. Când ați terminat de înregistrat, apăsați pe <**Oprire**>. Fişierul muzical va fi salvat în **Clipuri radio FM** (în modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Sunete**).

Caracteristica de înregistrare este creată doar pentru înregistrarea vocii. Calitatea înregistrării va fi mult inferioară calității fişierelor media digitale.

Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Acord automat**.
5. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma (dacă este necesar).
   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

Utilizarea instrumentelor şi aplicațiilor

Aflați cum să lucrați cu instrumentele şi aplicațiile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru schimb de date şi despre utilizarea caracteristicilor Mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Setări**.
3. Defilați în jos la **Activare**.
4. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.

5. Pentru a permite altor dispozitive să localizeze telefonul, defilați în jos la **Vizibilitatea telefonului meu** și defilați la dreapta sau la stânga la **Pornit**.
6. Apăsați pe <**Salvare**>.

Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Căutare dispozitive noi**.
2. Defilați până la un dispozitiv și apăsați pe <**Sel.**>.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul și apăsați pe <**OK**>.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți, dintr-una din aplicațiile telefonului.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere prin** sau pe **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth** (când trimiteți date despre contact, specificați ce date să se trimită).

Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și apăsați pe <**OK**> (dacă este necesar).

2. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS prin care să cereți ajutor.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.
3. Defilați în jos şi apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
5. Defilați la un contact şi apăsați pe tasta Confirmare.
6. Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).
7. Când ați terminat selectarea contactelor, apăsați pe <**Sel.**> pentru a reveni la lista de destinatari.
8. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
9. Defilați în jos şi setați de câte ori să repetați mesajul SOS.
10. Apăsați pe <**Salvare**> → <**Da**>.

Pentru a trimite un mesaj SOS, telefonul trebuie să fie închis şi tastele blocate. Apăsați pe tasta Volum de patru ori.

După ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când veți apăsa pe [ ].

Activarea caracteristicii mobile tracker

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact la doi destinatari pentru a ajuta la localizarea şi recuperarea telefonului.

Pentru a activa caracteristica mobile tracker,

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceţi parola şi apăsaţi pe **<OK>**.
3. Defilaţi spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.
4. Defilaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
5. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
6. Defilaţi la un contact şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
7. Selectaţi un număr de telefon (dacă este necesar).
8. Când aţi terminat selectarea contactelor, apăsaţi pe **<Sel.>** pentru a reveni la lista de destinatari.
9. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
10. Defilaţi în jos şi introduceţi numele expeditorului.
11. Apăsaţi pe **<Salvare>** → **<Acc.>**.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula apeluri de intrare false atunci când doriți să scăpați de reuniuni sau conversații nedorite. De asemenea, puteți lăsa impresia că vorbiți la telefon, redând înregistrarea unei voci.

Înregistrare voce

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel fals**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.
3. Apăsați pe <**Înreg.**> pentru a începe înregistrarea.
4. Vorbiți în microfon.
5. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe tasta de navigare în jos.
6. Apăsați pe <**Afişare**> pentru a seta înregistrarea ca răspuns la apelul fals.

Efectuarea unui apel fals

Trebuie să setați o tastă pentru a efectua apelul fals. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide** şi setați o tastă de comandă rapidă pentru **Apel fals**.

Pentru a efectua un apel fals,

- țineți apăsată tasta de comandă rapidă în modul Repaus
- apăsați de patru ori pe tasta de comandă rapidă atunci când telefonul este închis

Înregistrarea şi redarea notelor vocale

Aflaţi cum să utilizaţi dispozitivul de înregistrare voce al telefonului.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni înregistrarea.
3. Rostiţi nota în microfon.
4. Când aţi terminat de vorbit, apăsaţi pe tasta de navigare în jos.

Redarea unei note vocale

1. Din ecranul reportofonului, apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Clipurile mele vocale**.
2. Selectaţi un fişier.
3. Controlaţi redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcţie
Confirmare	Întrerupeţi sau reluaţi redarea
Volum	Reglaţi volumul la un nivel superior sau inferior
Navigare	• Stânga: Salt înapoi • Dreapta: Salt înainte • Jos: Opriţi redarea

Utilizarea jocurilor şi aplicaţiilor oferite de Java

Aflaţi cum să utilizaţi jocurile şi aplicaţiile oferite de tehnologia premiată Java.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri şi altele** → **Jocurile mele**.
2. Selectați un joc din listă şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Jocurile disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune. Mecanismele de control şi opțiunile jocurilor pot diferi.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri şi altele** → o aplicație.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa o listă de diferite opțiuni şi setări pentru aplicația dvs.

Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob

Aflați cum să vizualizați ora în alt oraş şi cum să setați ca ora de pe glob să apară pe ecran.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugat**.
3. Defilați spre dreapta sau spre stânga la un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, defilați în jos şi apăsați pe tasta Confirmare.
5. Apăsați pe <**Salvare**> pentru a crea ora pe glob.
   Ora pe glob este setată ca ceas secundar.
6. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați paşii 2-5 menționați mai sus.

Adăugarea unei ore de pe glob pe ecran

În modul Afişare ceas dublu, puteţi vizualiza orele cu două fusuri orare diferite pe ecran.

După ce aţi creat orele de pe glob,

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Defilaţi la ora de pe glob pe care doriţi să o adăugaţi şi apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Setare ca ceas secundar**.
3. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Setare afişare ceas**.

   Dacă **Setare afişare ceas** este dezactivat, setaţi tapetul de fundal la **Imagine**. ▶ p. 22
4. Defilaţi spre stânga sau spre dreapta la **Dual**.
5. Defilaţi în jos, apoi la dreapta sau la stânga pentru a selecta un stil pentru ceasul dual.
6. Apăsaţi pe <**Salvare**>.

Setarea şi utilizarea alarmelor

Aflaţi cum să setaţi şi să controlaţi alarmele pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectaţi **Alarmă**.
2. Defilaţi până la o locaţie goală pentru alarme şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
3. Setaţi detaliile alarmei.

   Pentru tonul de alarmă, puteţi seta fie radioul FM, fie un sunet.
4. Apăsaţi pe <**Salvare**>.

   Caracteristica de pornire automată setează telefonul să se pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită dacă telefonul este oprit.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Apăsați pe <**Ieșire**> sau pe orice tastă pentru a opri o alarmă fără amânare.
- Apăsați pe <**Confirm.**> sau pe tasta Confirmare pentru a opri o alarmă fără ațipire sau apăsați pe <**Amânare**> sau pe orice tastă pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Defilați până la alarma pe care doriți să o dezactivați şi apăsați pe tasta Confirmare.
3. Defilați în jos (dacă este necesar).
4. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Oprit**.
5. Apăsați pe <**Salvare**>.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund ecranului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Conversia valutelor sau a unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau unitățile de măsură şi unitățile în câmpurile corespunzătoare.

Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Numărătoare inversă**.
2. Apăsați pe <**Afişare**>.
3. Introduceți durata pentru numărătoarea inversă şi apăsați pe <**OK**>.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe sau a întrerupe numărătoarea inversă.
5. Când expiră timpul, apăsați pe <**Ieşire**> pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe şi a înregistra duratele.
3. Apăsați pe <**Reset**> pentru a şterge orele înregistrate.

Crearea unei noi activități

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Activitate**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Apăsați pe tasta Confirmare.

Crearea unei note text

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Notă**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți textul notei.
4. Apăsați pe tasta Confirmare.

Gestionarea calendarului

Aflaţi cum să schimbaţi vizualizarea calendarului şi cum să creaţi evenimente.

Schimbarea vizualizării calendarului

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Vizualizare după** → **Ziua** sau pe **Afişare săptămânală**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceţi detaliile evenimentului aşa cum se cere.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare.

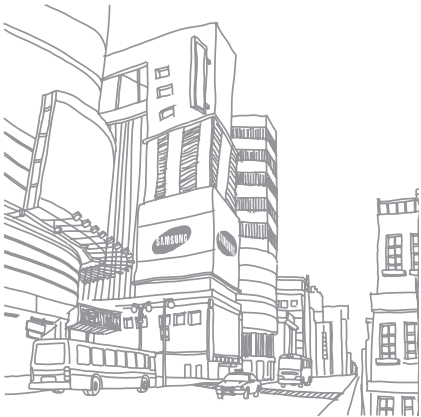

Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Introduceți cartela SIM	Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM.
Blocare telefon	Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola setată de dvs. pentru telefon.
Blocare cod PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul **Blocare cod PIN**.
Blocare PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.

Telefonul afişează "Serviciu indisponibil" sau "Neefectuat".

- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau cu recepţie slabă, puteţi pierde recepţia. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
- Anumite opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe detalii, luaţi legătura cu furnizorul de servicii.

Introduceţi un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asiguraţi-vă că aţi apăsat tasta Apelare: [ ].
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asiguraţi-vă că telefonul este pornit.
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiţi.

- Asiguraţi-vă că nu acoperiţi microfonul încorporat.
- Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizaţi un set cu căşti, asiguraţi-vă că este conectat corect.

Telefonul emite un sunet şi pictograma bateriei clipeşte.

Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcați sau înlocuiți bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

Calitatea audio a apelului este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că este memorat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți şi salvați numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu un material textil curat şi moale şi încercați din nou să încărcați bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncați bateria veche în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă.

La atingere, telefonul este fierbinte.

Când utilizați simultan mai multe aplicații, telefonul necesită mai multă putere şi se poate încălzi.

Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.

Index

activitate
consultați instrumente, activitate

alarme
creare, 50
dezactivare, 51
oprire, 51

apeluri
din Agenda telefonică, 36
efectuare apeluri suplimentare, 35
efectuare, 24
efectuarea apelurilor false, 47
formare numere apeluri pierdute, 34
funcții avansate, 34
funcții de bază, 24
înregistrare conversații, 25
mai mulți participanți, 36
numere internaționale, 36
preluare apeluri reținute, 35
punere în așteptare, 35
răspuns apeluri suplimentare, 35
răspuns la, 24
recent format, 35
vizualizare pierdute, 34

apeluri false
vizualizare apeluri, efectuare apeluri false

asocieri
consultați apeluri, mai mulți participanți

baterie
indicator baterie descărcată, 18
instalare, 16
încărcare, 18

blocare
consultați blocare telefon

blocare telefon 24

Bluetooth
activare, 43
primire date, 44
trimitere date, 44

calculator
consultați instrumente, calculator

calendar
consultați instrumente, calendar

cartelă memorie 19

cartelă SIM 16

cască 25

cărți de vizită 37

comenzi rapide 23

contacte
adăugare, 28
creare grupuri, 38
găsire, 29

convertor
consultați instrumente, convertor

cronometru
consultați instrumente, cronometru

fotografii
capturare, 29
vizualizare, 30

imagine fundal 22

instrumente
activitate, 52
alarmă, 50
calculator, 51
calendar, 53
convertor, 51
cronometru, 52
temporizator numărătoare inversă, 52

Internet
consultați navigator Web

Java
accesare aplicații, 49
lansare jocuri, 49

meniu simplificat 23

mesaj SOS 45

mesaje
trimitere email, 26
trimitere multimedia, 26
trimiterea instantă (messenger Bluetooth), 39
vizualizare email, 28
vizualizare multimedia, 28
vizualizare text, 28

messenger Bluetooth 39

mobile tracker 46

multimedia
vizualizare mesaje

navigator
consultați navigator Web

navigator Web
adăugare marcaje, 33
lansare pagină de pornire, 32

notă
consultați note text sau vocale

note vocale
înregistrare, 48
redare, 48

oră pe glob
creare, 49
setare ecran dublu, 50

PC studio Samsung 40

player muzical
ascultare muzică, 31
creare liste de redare, 41
particularizare, 41

profil offline 20

profil silențios 21

radio
consultați radio FM

radio FM
ascultare, 30
înregistrare melodii, 42
stocare posturi, 42

şabloane
inserare, 39
multimedia, 39
text, 38

taste comenzi rapide
consultați comenzi rapide

temă 22

temporizator
consultați instrumente, temporizator numărătoare inversă

temporizator pentru numărătoare inversă
consultați instrumente, temporizator numărătoare inversă

text
creare note, 52
introducere, 27
mesaje, 26

ton de sonerie 21

tonuri taste 21

videoclipuri
capturare, 30
vizualizare, 30

volum
volum apel, 25
volum ton taste, 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : S3500

Produsul la care face referire în această declarație, încărcătorul și acumulatorul său, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identification mark: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.12.11 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.